





Chapitre 10. L'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

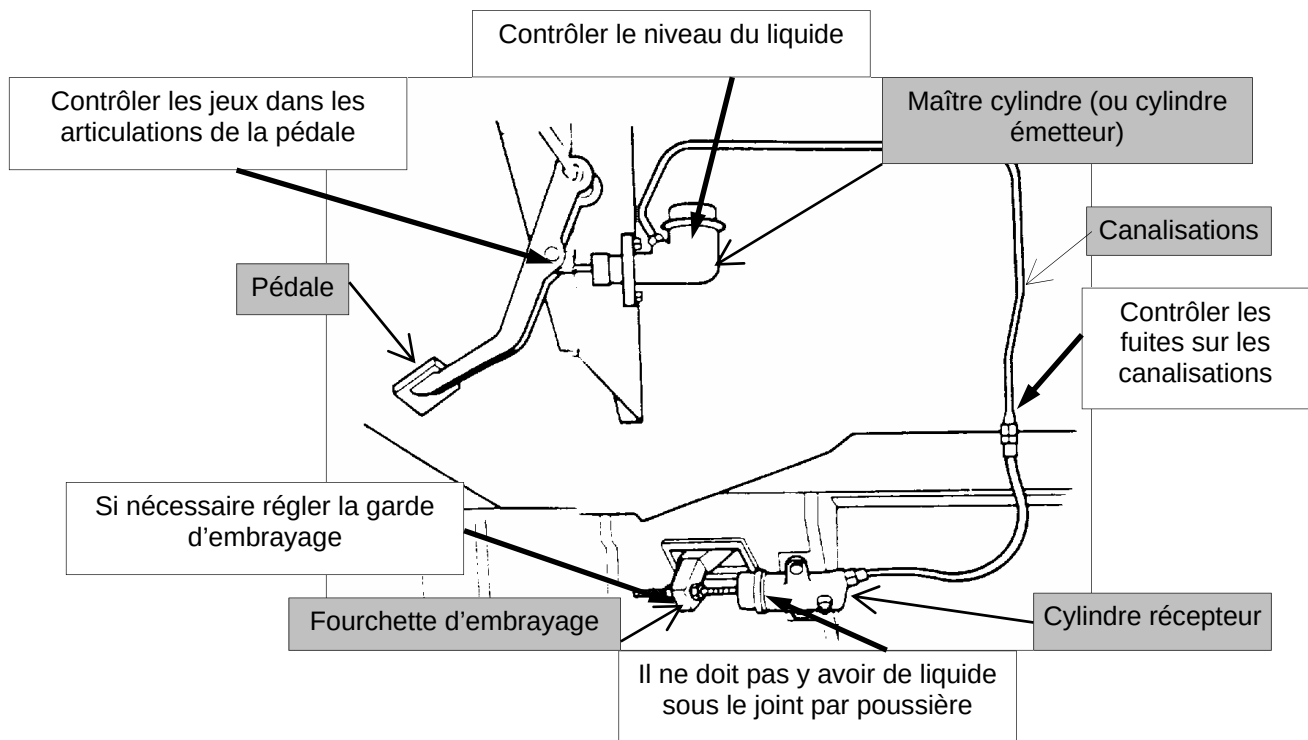

Utiliser du liquide de frein pour la commande (sauf indication contraire)

Les niveaux maxi. et mini. sont notés sur le bocal

(Remarque : sur certains véhicules il n'y a pas de bocal le liquide est pris dans le réservoir de liquide de frein)

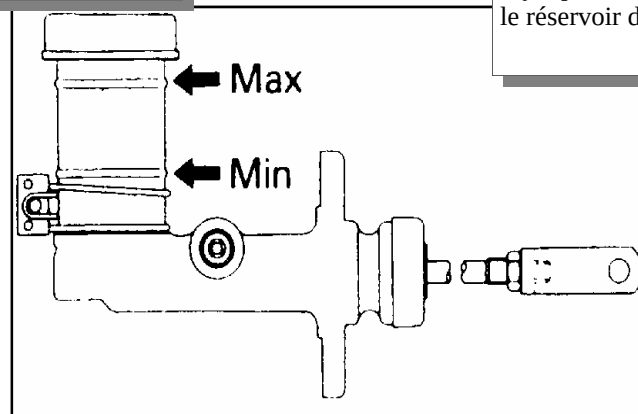

Attention:

N'oubliez pas qu'un bon entretien dépend du soin avec lequel vous le réalisez:

- Ayez un chiffon propre toujours à portée de main
- Nettoyer votre zone de travail
- Veillez à ne pas introduire du sable, de la poussière, etc.; dans l'élément sur lequel vous intervenez