


SCHEMA D'ELECTRIFICATION AZAM

Depuis Avril 1957

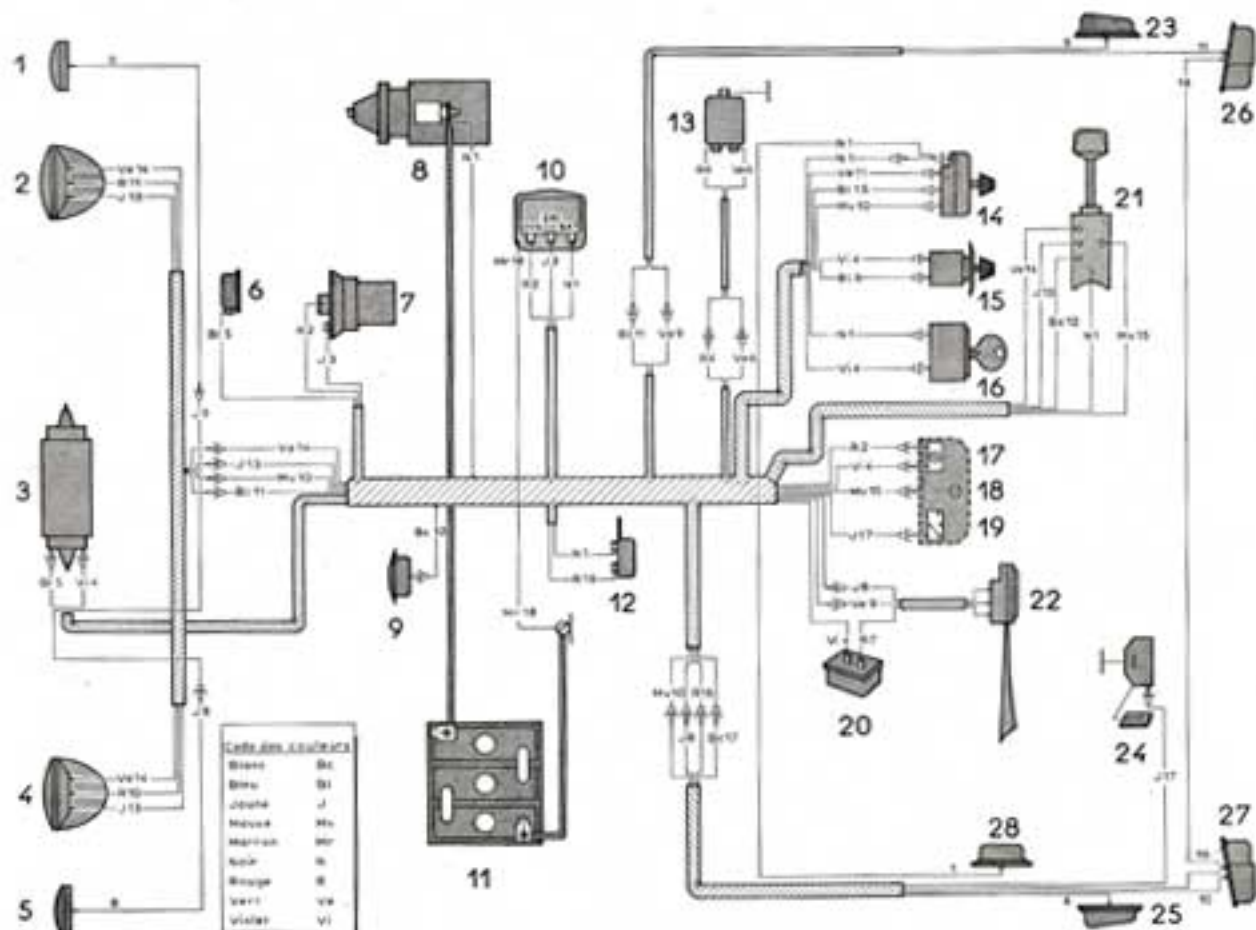

REPERES DES PIECES

- | | |
|--|--|
| 1. Feu indicateur de direction avant droit. | 15. Interrupteur d'essuie-glace. |
| 2. Phare avant droit. | 16. Interrupteur d'allumage. |
| 3. Bobine. | 17. Voyant de charge. |
| 4. Phare avant gauche. | 18. Lampe d'éclairage tableau de bord. |
| 5. Feu indicateur de direction avant gauche. | 19. Indicateur d'essence. |
| 6. Allumeur. | 20. Centrale clignotante. |
| 7. Dynamo. | 21. Commutateur d'éclairage et d'avertisseurs. |
| 8. Démarreur. | 22. Commande des feux indicateurs de direction. |
| 9. Klaxon route. | 23. Feu indicateur de direction arrière droit. |
| 10. Régulateur. | 24. Rhéostat du puits de jauge. |
| 11. Batterie. | 25. Feu indicateur de direction avant gauche. |
| 12. Interrupteur de stop. | 26. Lanterne (feu de stationnement) et stop AR. D. |
| 13. Moteur d'essuie-glace. | 27. Lanterne (feu de stationnement) et stop AR. G. |
| 14. Inverseur des feux de stationnement. | 28. Plafonnier. |

Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils
Avant	1	Noir Noir Noir Noir Noir Noir	Démarreur (8) à borne «BAT» du régulateur (10) à interrupteur de stop (12) à inverseurs (14) des feux de stationnement à interrupteur d'allumage (16) à commutateur d'éclairage et d'avertissement (21) à plafonnier (28)
Fil volant Avant	2	Rouge Rouge Rouge	Dynamo (7) à borne «DYN» du régulateur (10) à voyant de charge (17)
Avant	3	Jaune Jaune	Dynamo (7) à borne «EXC» du régulateur (10)
Avant	4	Violet Violet Violet Violet Violet Rouge Violet	Interrupteur d'allumage (16) à interrupteur d'essuie-glace (15) à voyant de charge (17) à indicateur d'essence (19) à boîtier clignotant (20) (borne +) à moteur d'essuie-glace (13) (arrêt automatique) (par faisceau du moteur d'essuie-glace) à bobine d'allumage (3) (borne +)
Avant	5	Bleu Bleu	Bobine d'allumage 3 (borne -) à allumeur (6)
Avant	6	Bleu Vert	Interrupteur d'essuie-glace (15) à moteur d'essuie-glace (13) (par faisceau du moteur d'essuie-glace)
Feux indicateurs de direction	7	Rouge Rouge	Boîtier clignotant (20) (borne COM) à commande (22) des feux indicateurs de direction
Feux indicateurs de direction Avant	8	Jaune Jaune	Commande (22) des feux indicateurs de direction à faisceau AV
Arrière gauche		Jaune	à feu indicateur (25) de direction arrière gauche
Fil volant		Jaune	à feu indicateur (5) de direction avant gauche
Feux indicateurs de direction Avant	9	Vert Vert	Commande (22) des feux indicateurs de direction à faisceau AV
Arrière		Vert	à feu indicateur (23) de direction arrière droit
Fil volant		Jaune	à feu indicateur (1) de direction avant droit
Avant	10	Rouge	Inverseur (14) des feux de stationnement
Phares		Mauve rouge	à phare AV, G (5) (veilleuse et feu de stationnement)
Arrière gauche		Mauve	à lanterne AR, G (feu de stationnement) (27)

Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils
Avant Phares Arrière droit	11	Vert Bleu-rouge Bleu	Inverseur (14) des feux de stationnement à phare AV. D (2) (veilleuse et feu de stationnement) à lanterne AR. D (feu de stationnement) (26),
Avant	12	Blanc Blanc	Commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur à avertisseur (9) de route
Avant Phares	13	Jaune Jaune	Commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur à phares AV. D (2) et AV. G (4) (feu de route)
Avant Phares	14	Vert Vert	Commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur à phares AV. D (2) et AV. G (4) (feu de croisement)
Avant	15	Mauve Mauve Bleu	Commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur à lampe éclairage (18) du compteur de vitesse à inverseur (14) des feux de stationnement
Avant Arrière	16	Rouge Rouge	Interrupteur de stop (12) à stop AR. G (27)
Avant Arrière	17	Jaune-blanc Jaune-blanc	Indicateur d'essence (19) à rhéostat (24) du puits de jauge à essence
Fil volant	18	Marron Marron	Régulateur (10) à masse batterie (vis fixation couvercle B.V),